PRESTO*

Les instructions en français sont a les pages 6 - 10.

*HeatDish**

*Plus Footlight**

parabolic electric heater

- Feels like three times the heat...costs a third less to operate.
- Illuminated Footlight* base tells you at a glance if the heater is plugged in. Uses no more energy than a standard night light.
- Parabolic reflector focuses energy like a satellite dish.
- Warmth you can feel almost instantly.... without first heating the entire room.

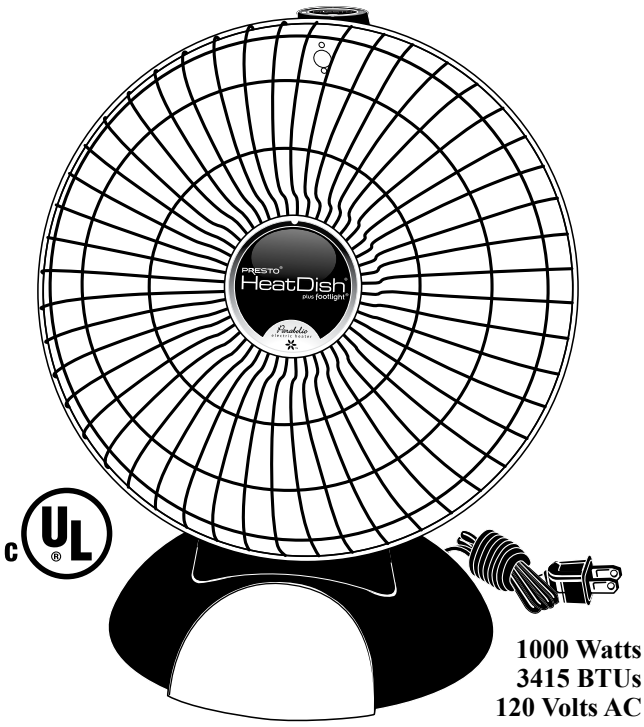

1000 Watts
3415 BTUs
120 Volts AC

* *PRESTO, HeatDish, and Footlight are either registered trademarks or trademarks of National Presto Industries, Inc. in the United States of America and/or other countries.*

Visit us on the web at www.GoPresto.com

INSTRUCTIONS

© 2008 National Presto Industries, Inc.
Form 72-798A

This is a c(UL) Listed appliance. The following important safeguards are recommended by most portable appliance manufacturers.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (.9 meters) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
4. Always unplug heater from wall outlet when not in use.
5. Do not operate this heater with a broken element or ceramic cone or with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, or after it has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to the Presto Factory Service Department for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
6. Do not use outdoors.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
8. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
9. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from wall outlet.
10. Connect cord to a polarized outlet only. The plug has one blade wider than the other. It can be plugged into the wall outlet only one way.

11. Do not insert or allow foreign objects to enter the grille or any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock, fire, or damage the heater.
12. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. This heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
14. Use this heater only as described in this folder. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
15. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be No. 16 AWG minimum size and rated not less than 1500 watts.
16. This heater includes an audible alarm to warn that parts of the heater are getting excessively hot. If the alarm sounds, immediately turn the heater off and inspect for any objects on or adjacent to the heater that may cause high temperatures. DO NOT OPERATE THE HEATER WITH THE ALARM SOUNDING.
17. Do not operate heater with base removed.
18. Do not attempt to repair, adjust, or replace parts, other than the Footlight* bulb, in the heater. The Presto Factory Service Department should check and repair broken heaters.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GETTING ACQUAINTED WITH YOUR PRESTO* PARABOLIC HEATER

How the "Parabolic Heater" keeps you warm...

The Presto* HeatDish* Plus Footlight* parabolic electric heater is designed to heat people and objects directly, without first heating the air space around them. This allows the actual room temperature to be kept at a lower level while personal comfort is still maintained.

The heat is produced by a coiled wire element wrapped around a ceramic cone. This heat is directed in a concentrated beam, by a parabolic reflector, which results in most of the heat being directed on the individual.

The element heats directly only when the power is ON, however, the ceramic cone, after it is heated by the element, will retain heat. Even when the thermostatic control is positioned to cycle ON/OFF, the ceramic cone will emit heat when the power is OFF resulting in a uniform feeling of heat.

How the "Parabolic Heater" can help save energy...

The parabolic reflector focuses heat output, like a satellite dish concentrates TV signals, so it requires less energy than convection electric heaters to deliver all the warmth you'll want.

It provides super concentrated heat to keep you much warmer than 1500 watt convection heaters. Yet, because it uses just 1000 watts, it costs a third less to operate and could help you save money on electric bills.

A "parabolic heater" coupled with other conservation measures will help save energy in your home. For example, energy savings may be realized by keeping the thermostat on your central heating system at a lower than normal setting and thereby decreasing the average room temperature. Personal comfort can be maintained at these lower room temperatures by using a parabolic heater.

How your Presto* Parabolic Heater works...

Heat output is controlled by an automatic "switch" built into the unit. This "Thermostatic Control" switch continually turns the heating element ON and OFF in a brief cycle period. The "Thermostatic Control" knob (Fig. A), located on the top of the heater, adjusts the length of the ON and OFF portions of the cycle. The "Thermostatic Control" contains a special switch which provides you with an infinite range of settings. This type of switch does produce a flash of light each time the thermostatic control cycles on and off. **The flash always occurs, but tends to be more visible when the room is darkened. It is normal.**

The heater features an automatic safety switch which turns the unit OFF in case of accidental

Fig. A

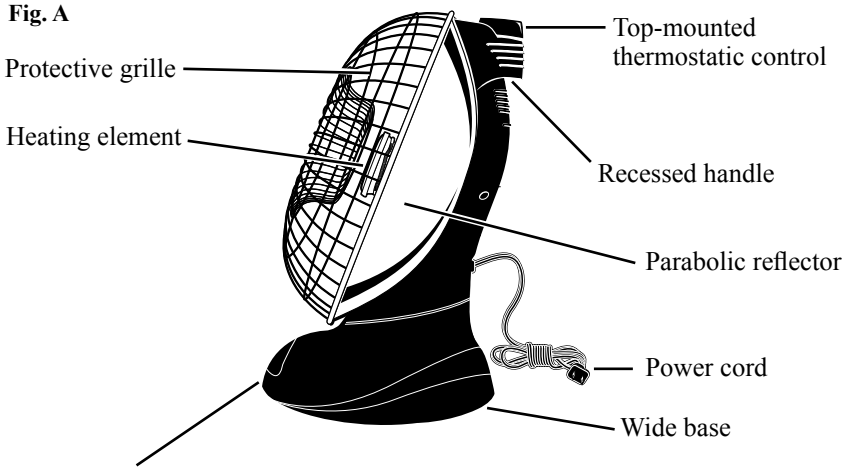

The illuminated Footlight* base tells you at a glance if the heater is plugged in.

tip-over. Plus a loud buzzer sounds a warning if tip-over occurs while the element is cycled ON. The buzzer is designed to be extremely sensitive and to provide a warning tone whenever the heater is moved while cycled ON. In addition, the buzzer may sound and the heater will shut off if too much dust or dirt has accumulated on the parabolic reflector. To clean the parabolic reflector, see cleaning instructions on page 4.

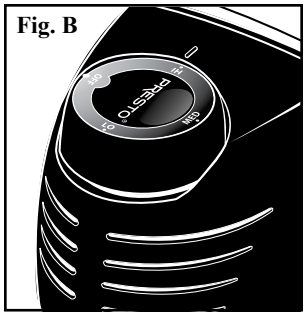

Fig. B

With the "Thermostatic Control" knob (Fig. B) set to the "HI" position, the electricity is supplied to the heating elements 100% of the time and the heater is ON constantly. In the "LOW" position, electricity is supplied to the heating elements only part of the time. This varies with the room temperature. The colder the temperature is in the room, the more often the heater will cycle on. The heater will automatically cycle on and off at the "LOW" setting and maintain a constant temperature.

The desired comfort level can be maintained by adjusting the "Thermostatic Control" knob and thereby regulating the total heat output of the unit.

The Footlight* base feature…

The Footlight* base lights up whenever the cord is plugged into an outlet. It not only produces an attractive glow, but also lets you know at a glance when the heater is plugged in. And, the glow is energy efficient. The Footlight* base uses no more power than a standard night light.

The Footlight* base operates independently from the rest of the heater. It is even independent of the automatic safety switch (which turns the heater's element off if the heater is tipped in any direction) and the buzzer (which sounds an audible warning if the heater is tipped while the element is cycled on). The Footlight* base is designed to let you know at all times that the heater is plugged in. That means that if the heater is plugged in:

1. The Footlight* base will glow even if the thermostatic control is turned to OFF.
2. The Footlight* base will continue to glow even if the unit is tipped and is buzzing.
3. The Footlight* base will glow, but the buzzer will not sound, if the heater is plugged in and tipped, and the element is not cycled on.

Your Presto* Parabolic Heater is shipped completely assembled. Before using the heater for the first time, familiarize yourself with the parts of the heater (Fig. A) and read the information on the following pages. For proper operating position, stand the heater upright with the bottom of the base resting flat on the floor.

Positioning the heater...

When positioned correctly, the parabolic heater will keep you toasty warm. Follow these suggestions for maximum warmth:

1. Point the front grille towards the area in which heat is desired.
2. Check to make sure there are no objects between you and the heater. Such objects will absorb the heat and prevent it from reaching you.
3. Place the heater at least 3 feet, but no more than 10 feet away. The parabolic design of the reflector focuses heat at persons 3 to 10 feet away. Thus for your entire body to enjoy the heat produced by the heater, it must be placed at least 3 feet from you. Placing it closer will turn the heater into a foot warmer, rather than a body warmer. Experiment with various positions until you find the one that is right for you.
4. Remember, this unit is primarily a people heater rather than a room heater, and using it to heat a room is not recommended. The infrared heat produced by this heater will travel through glass, just like the sun's rays. If the heater is aimed at a window, objects outside will be heated.

When using any heater, the following safety precautions should always be observed:

- Close attention is necessary when the heater is used where children are present.
- The heater should always be in a stable, upright position with at least 3 feet of space between the front of the unit and any other surface.
- The heater should never be placed in a closed area such as beneath furniture, in cabinets, or beneath or behind curtains or drapes. Nor should it be hung from a wall or ceiling.
- Heat produced by any heater tends to pull moisture from the air. It is recommended that you avoid sitting with your face directly in front of the heating element. The intense heat may dry your eyes and cause irritation.

Operating the heater...

1. Turn the "Thermostatic Control" (Fig. B) to the OFF position.
2. Plug the power cord into a 120 volt, 60 cycle circuit which serves nothing else and has a polarized outlet. As a safety feature, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will only fit in a polarized outlet one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Because the heater is a 1000 watt appliance, it is normal for the plug to feel warm to the touch during operation.

   Note: The Footlight* base will illuminate whenever the cord is plugged into an outlet to indicate the heater is electrically activated.

   Caution: Plug directly into a wall outlet. This heater is not intended for use with an extension cord.
3. Turn the "Thermostatic Control" knob to its "HI" position. There may be a vibrating sound when the heater is turned on. This is normal and should last only about a half minute. When using the heater for the first time, there may also be a slight odor or light smoking as manufacturing coatings "burn" off. This, too, is normal during the first several uses.
4. Allow the heater to operate on its "HI" setting for at least three minutes to bring the heating element to its optimum operating temperature. Anytime after that, the "Thermostatic Control" knob may be adjusted to any position necessary to maintain the desired comfort level.

   Remember, after the "Thermostatic Control" knob is turned to any ON position below "HI", the heater will be continually turning itself ON and OFF to control the heat output. This may not always be obvious because, due to residual heat in the heating element, it will continue to glow at most settings. You may also hear a slight "clicking" sound as the automatic switch cycles the heating elements ON and OFF, or, when in a darkened room, see a flash of light.

   If additional heat is desired, turn the "Thermostatic Control" knob to a higher setting. This will lengthen the ON cycle and the heater will produce more heat. If less heat is desired, turn the knob to a lower setting. The ON cycle will then be shortened, producing less heat.
5. After use, turn the "Thermostatic Control" knob to the OFF position and disconnect the plug from the wall outlet.

Care, Cleaning and Storage...

Allow heater to cool completely before any care or cleaning or storage. Also be sure heater is turned off and unplugged.

1. Do not pour or spray any water, cleaners, or any liquid on or into any portion of the heater. Do not submerge heater in any liquid.
2. Use a soft lint free damp cloth and a mild detergent to clean the exterior surfaces. Harsh or abrasive cleaners will damage the finish.
3. Occasionally the parabolic reflector inside the grille will need to be cleaned to remove dust accumulation. To remove dust from the parabolic reflector, you may purchase a specially designed cleaning device such as the one offered on the Important Instructions sheet enclosed. You may also dust the reflector by following these simple steps: 1) Unplug the heater and allow to cool; 2) support the heater on its back; 3) slip a soft lint free cloth through the grille; 4) move the cloth over the surface of the parabolic reflector by inserting a long thin handle (such as a dowel or the handle portion of a wooden spoon) through the grille, using it to slide the cloth from spot to spot over the surface of the reflector; 5) remove the handle and the cloth when the surface is dust free.

   Note: If you allow dust to build up on the parabolic reflector, the dust accumulation may cause the heater to overheat and the warning buzzer to sound. If this should occur, clean the parabolic reflector as previously instructed. Once the dust is removed, the heater should work normally again. If however after cleaning, the heater does not work properly or the buzzer continues to sound, send the heater to the Factory Service Department listed on the next page.
4. Wrap the cord around the base pedestal and store heater in a dry location.
5. The Footlight* base contains a standard 4 watt night light bulb (type C7) which can be found at any hardware or discount store. Should there ever be a need to replace the bulb**, it's easy to do. First, unplug the heater. Lay the heater on its back with the base towards you. Next, tilt the base upwards slowly until you see the metal plate on the bottom of the base. The bulb is in the opening between the metal plate and the front of the base. Slip your thumb and forefinger into the opening and unscrew (turning counterclockwise) and discard the original bulb. Then screw in the replacement bulb.

   ****CAUTION: Use ONLY a standard 4 watt, 120 volt nightlight bulb (type C7) for replacement of the bulb in the Footlight* base; use of a higher watt bulb could cause a fire.**

Service Information...

If the heater is used with a loose or worn AC outlet, this poor connection may cause overheating and distortion of the plug. If the plug is distorted, we suggest you contact the Presto Consumer Service Department.

If you have any questions regarding the operation of your Presto* appliance or need parts for your appliance, call our Consumer Service Department weekdays 8:00 AM to 4:30 PM (Central Time) at 1-800-877-0441 or write:

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Consumer Service Department
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

You may also contact us at our website www.GoPresto.com. Inquiries will be answered by telephone, letter, or email. When writing, please include a phone number and a time when you can be reached during weekdays if possible.

Genuine PRESTO* replacement parts are manufactured to the same exacting quality standards as PRESTO* appliances and are engineered specifically to function properly with its appliances. Presto can only guarantee the quality and performance of genuine PRESTO* parts. "Look-alikes" might not be of the same quality or function in the same manner. To ensure that you are buying genuine PRESTO*replacement parts, look for the PRESTO* trademark.

When ordering replacement parts, please specify the model number found stamped or imprinted on the bottom side of the plastic base.

PRESTO* Limited Warranty

This quality PRESTO* appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. Presto pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first year after purchase, we will repair or replace it at our option. Our pledge does not apply to damage caused by shipping. To obtain service under the warranty, return this PRESTO* appliance, shipping prepaid, to the Presto Factory Service Department. When returning a product, please include a description of the defect and indicate the date the appliance was purchased.

We want you to obtain maximum enjoyment from using this PRESTO* appliance and ask that you read and follow the instructions enclosed. Failure to follow instructions, damage caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This is Presto's personal pledge to you and is being made in place of all other express warranties.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703

PRESTO*

*HeatDish**

*Plus Footlight**

chaufferette électrique parabolique

- Sensation de trois fois plus de chaleur…coûte un tiers de moins à exploiter.
- D'un seul coup d'oeil, la base Footlight* lumineuse vous indique si la chaufferette est branchée. La base n'utilise pas plus d'énergie qu'une veilleuse standard.
- Le réflecteur parabolique concentre l'énergie comme une antenne parabolique.
- Une chaleur que vous pouvez ressentir presque instantanément… sans avoir à réchauffer d'abord toute la pièce.

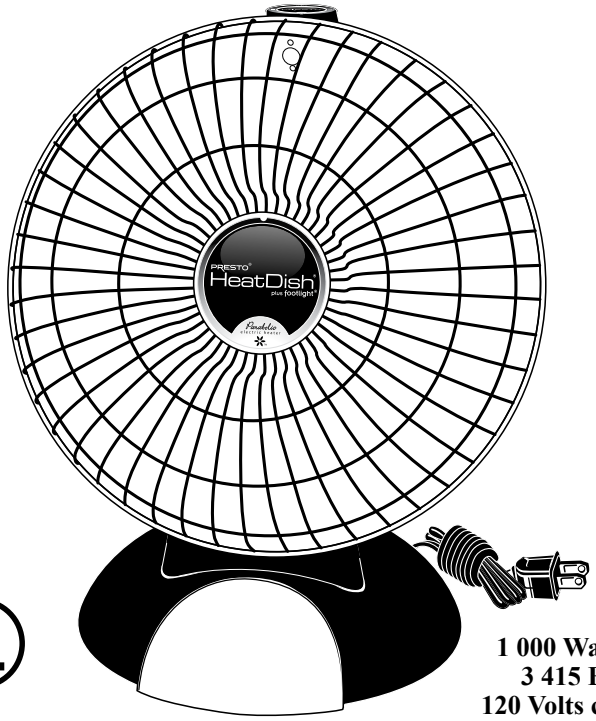

1 000 Watts
3 415 Btu
120 Volts c.a.

* *PRESTO, HeatDish et Footlight sont des marques de commerce déposées ou des marques déposées de National Presto Industries, Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.*

Visitez notre site Web au www.GoPresto.com

MODE D'EMPLOI

© 2008 par National Presto Industries, Inc.
Formulaire nº 72-798A

Cet appareil est homologué c UL. Les consignes de sécurité suivantes sont recommandées par la plupart des fabricants d'appareils portatifs.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et de blessures lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, il est important de suivre certaines mesures de sécurité élémentaires:

1. AVANT D'UTILISER LA CHAUFFERETTE, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI.
2. Cette chaufferette devient chaude lorsqu'elle est en marche. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas aux surfaces chaudes sans protéger la peau nue. Servez-vous de la poignée pour déplacer la chaufferette. Maintenez tout matériel combustible, comme meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à une distance d'au moins 3 pieds (.9 mètres) tout autour de la chaufferette.
3. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous utilisez la chaufferette à proximité d'enfants ou de personnes handicapées et chaque fois que l'appareil est laissé en marche sans surveillance.
4. Lorsque la chaufferette n'est pas utilisée, débranchez-la toujours de la prise de courant.
5. Ne faites pas fonctionner la chaufferette si l'élément chauffant ou le cône en céramique est brisé, ou si le cordon de branchement ou la prise est endommagé(e), ni si l'appareil est défectueux, s'il est tombé ou endommagé d'une façon quelconque. Adressez-vous au Service à la clientèle Presto pour faire examiner, réparer ou ajuster l'appareil.
6. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
7. Cette chaufferette ne doit pas être utilisée dans une salle de bain, une salle de lavage, ni aucune autre pièce de même type. Ne placez jamais la chaufferette dans un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire ou dans un autre type de contenant d'eau.
8. Ne glissez jamais le cordon de branchement sous une moquette, une carpette, un tapis ou tout autre couvre-sol. Placez le cordon à l'écart de la circulation et de façon à ce qu'il ne fasse pas trébucher.
9. Pour débrancher la chaufferette, placez les commandes sur ARRÊT, puis débranchez la fiche de la prise murale.
10. AVERTISSEMENT: BRANCHEZ LE CORDON DE BRANCHEMENT SEULEMENT DANS UNE PRISE POLARISÉE. POUR ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, FAITES CORRESPONDRE LA LAME LARGE DE LA FICHE À LA FENTE LARGE DE LA PRISE DE COURANT, PUIS ENFONCEZ-LA PARFAITEMENT.
11. N'insérez pas de corps étrangers dans la grille ni dans les ouvertures d'aération ou d'évacuation. Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique, d'incendie ou de dommages à la chaufferette.

12. Pour éviter tout risque d'incendie, n'obstruez pas les entrées et évacuations d'air d'aucune façon. Ne placez pas cet appareil sur des surfaces molles, comme un lit, alors que les ouvertures pourraient être obstruées.
13. Cette chaufferette comporte des pièces chaudes et qui forment un arc ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans un endroit où de l'essence, de la peinture ou des matières inflammables sont entreposées.
14. Utilisez la chaufferette uniquement de la façon décrite dans la brochure. Tout autre usage non recommandé par le fabricant peut occasionner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
15. Évitez d'utiliser un cordon prolongateur à cause de la surchauffe possible et du risque d'incendie. Cependant, si vous devez en utiliser un, il doit être au minimum de type nº 16 AWG et d'une capacité d'au moins 1 500 watts.
16. Cette chaufferette est munie d'une alarme sonore pour avertir de sa surchauffe. Quand l'alarme retentit, arrêtez immédiatement la chaufferette et inspectez-la pour repérer tout corps étranger sur l'appareil ou à sa proximité, qui pourrait occasionner la surchauffe. NE FAITES PAS FONCTIONNER LA CHAUFFERETTE QUAND L'ALARME RETENTIT.
17. Ne faites pas fonctionner la chaufferette lorsque sa base est retirée.
18. N'essayez pas de réparer, d'ajuster ou de remplacer les pièces de la chaufferette, autre que l'ampoule de la base Footlight*. Seul un centre de réparation agréé pour appareils électroménagers devrait vérifier et réparer une chaufferette défectueuse.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE CHAUFFERETTE PARABOLIQUE PRESTO*

Comment la chaufferette parabolique tient-elle au chaud...

La chaufferette électrique parabolique HeatDish* Plus Footlight* Presto* est conçue pour fournir une chaleur directe aux personnes et aux objets, sans avoir à réchauffer d'abord tout l'espace environnant. Ainsi, la température réelle de la pièce peut demeurer à un niveau plus bas tout en maintenant le niveau de confort personnel désiré.

La chaleur est produite par un élément chauffant enroulé autour d'un cône de céramique. Cette chaleur est dirigée en un faisceau concentré, par un réflecteur parabolique et diffusée, en grande partie, sur la personne.

L'élément émet une chaleur directe seulement lorsque la commande est sur « MARCHE ». Cependant, une fois chauffé par l'élément, le cône de céramique conserve sa chaleur. Même lorsque la commande « commande thermostatique » est placée sur le cycle MARCHE/ARRÊT, le cône de céramique dégage de la chaleur lorsque la chaufferette est arrêtée, offrant une sensation uniforme de chaleur.

Comment la chaufferette parabolique conserve-t-elle l'énergie...

Le réflecteur parabolique concentre la chaleur comme une antenne parabolique concentre les signaux de télévision. Alors, il nécessite moins d'énergie que les convecteurs pour produire toute la chaleur désirée.

Ainsi, vous obtenez une chaleur super concentrée qui vous maintient plus au chaud que si vous utilisiez un convecteur de 1500 watts. Et, puisque la chaufferette n'utilise que 1000 watts, elle coûte un tiers de moins à utiliser et pourrait vous permettre de faire des économies sur vos factures d'électricité.

La « chaufferette parabolique » jumelée à d'autres mesures d'économie d'énergie contribuera à faire économiser l'énergie de la maison. Par exemple, vous pouvez réaliser des économies d'énergie en réglant le thermostat de votre système de chauffage central à une température plus basse que la normale et, de ce fait, diminuer la température moyenne de la pièce. Et, en utilisant la chaufferette parabolique, vous pouvez maintenir le confort personnel malgré la température moins élevée de la pièce.

Comment fonctionne la chaufferette parabolique Presto*...

La chaleur est contrôlée par un interrupteur automatique intégré à l'appareil. Cet interrupteur de « commande thermostatique » allume et éteint continuellement l'élément chauffant durant un très court cycle. Le bouton de « commande thermostatique » (Fig. A), situé sur le dessus de la chaufferette, règle la longueur des phases MARCHE et ARRÊT du cycle. La « commande thermostatique » contient un commutateur spécial offrant une vaste gamme de réglages. Ce type de commutateur produit un faisceau de lumière à chaque fois que la commande thermostatique passe du cycle « en marche » à « arrêt ». **L'éclair survient à toutes les fois et a tendance à être plus visible lorsque la pièce est noire; ce qui est normal.**

Fig. A

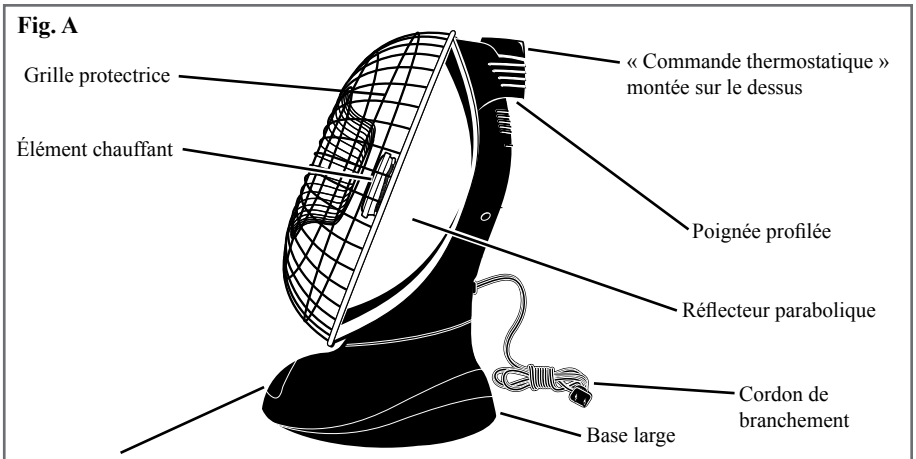

La base Footlight* s'allume à chaque fois que la fiche du cordon électrique est branchée dans une prise.

La chaufferette possède un interrupteur de sécurité automatique qui éteint l'appareil s'il bascule par accident. De plus, une sonnerie retentit si l'appareil bascule alors que la phase du cycle est à MARCHE. La sonnerie est extrêmement sensible et retentit chaque fois que la chaufferette est déplacée alors que le cycle est à MARCHE. De plus, la sonnerie retentit et la chaufferette s'éteint automatiquement s'il y a trop de poussières ou de saletés sur le réflecteur parabolique. Pour nettoyer le réflecteur parabolique, suivez les instructions à la page 9. Un voyant vous indique que la chaufferette est branchée.

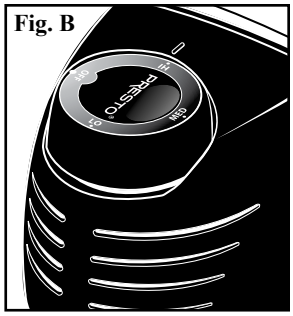

Fig. B

Alors que le bouton « commande thermostatique » (Fig. B) est réglé en position « HI », les éléments chauffants sont alimentés en continu et la chaufferette est continuellement en marche. En position « LOW », les éléments ne sont alimentés qu'une partie du temps, selon la température de la pièce. Plus la pièce est froide, plus la chaufferette se met souvent en marche. En position « LOW », la chaufferette s'allume et s'éteint automatiquement de façon à maintenir une température uniforme.

Le niveau de confort désiré peut être maintenu en réglant le bouton « commande thermostatique », régularisant ainsi la chaleur totale produite par l'appareil.

La base Footlight*…

La base Footlight* s’allume à chaque fois que la fiche du cordon électrique est branchée dans une prise. Elle produit non seulement une lueur agréable, mais vous laisse aussi savoir d’un coup d’œil si la chaufferette est branchée. Et la lumière produite est écoénergétique. L’ampoule de la base Footlight* n’utilise pas plus de puissance qu’une veilleuse standard.

La base Footlight* fonctionne séparément de la chaufferette. Elle est même indépendante de l’interrupteur de sécurité automatique (qui ferme l’élément de la chaufferette si cette dernière bascule dans n’importe quelle direction) et de la sonnerie (qui se met en marche si la chaufferette bascule alors que l’élément fonctionne). La base Footlight* a été mise au point pour vous laisser savoir, en tous temps, si la chaufferette est branchée, ce qui signifie que si la chaufferette est branchée:

1. La base Footlight* est allumée même si la commande thermostatique n’est pas en marche.
2. La base Footlight* continue d’éclairer même si la chaufferette bascule et que sa sonnerie retentit.
3. La base Footlight* est allumée, mais la sonnerie ne retentit pas si la chaufferette est branchée et a basculé et que l’élément n’est pas en marche.

La chaufferette parabolique Presto* est expédiée entièrement assemblée. Avant d'utiliser la chaufferette pour la première fois, familiarisez-vous avec ses pièces (Fig. A) et lisez les renseignements ci-après. Pour obtenir un fonctionnement adéquat de la chaufferette, placez-la debout alors que sa base repose à plat sur le sol.

Comment placer la chaufferette...

Lorsque la chaufferette parabolique est placée correctement, elle procure une chaleur confortable. Pour obtenir une chaleur maximale, suivez les suggestions suivantes:

1. Dirigez la grille avant directement vers la zone à chauffer.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets entre vous et la chaufferette. Ces objets pourraient absorber la chaleur et l'empêcher de vous parvenir.
3. Placez la chaufferette à au moins 3 pieds (.9 mètres) de la personne, mais à pas plus de 10 pieds (3 mètres). La forme parabolique du réflecteur concentre la chaleur sur les personnes placées de 3 à 10 pieds (.9 à 3 mètres) de la chaufferette. Par conséquent, pour profiter totalement de la chaleur produite, placez la chaufferette à au moins 3 pieds (.9 mètres) de vous. En la plaçant plus près, elle réchauffe surtout les pieds. Essayez différentes positions jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient.
4. N'oubliez pas que cet appareil est une chaufferette d'appoint et non une chaufferette pour toute une pièce. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pour chauffer toute une pièce. La chaleur infrarouge produite par cette chaufferette passe à travers du verre, tout comme les rayons du soleil. Si la chaufferette est dirigée vers une fenêtre, les objets placés de l'autre côté seront chauffés.

Lorsque vous utilisez une chaufferette, observez les mesures de sécurité suivantes:

- Exercez une étroite surveillance lorsque la chaufferette est utilisée en présence d'enfants.
- La chaufferette doit toujours être en position stable et verticale, avec une distance d'au moins 3 pieds (.9 mètres) entre l'avant de l'appareil et toute autre surface.
- La chaufferette ne doit jamais être placée dans un endroit fermé, notamment sous un meuble, dans un placard ni en-dessous ou derrière des rideaux ou tentures. Elle ne doit pas non plus être suspendue à un mur ou à un plafond.
- La chaleur produite par une chaufferette a tendance à assécher l'air. Il est recommandé d'éviter de s'asseoir le visage directement devant l'élément chauffant. La chaleur intense peut dessécher les yeux et causer des irritations.

Comment faire fonctionner la chaufferette...

1. Placez la « commande thermostatique » (Fig. B) à la position Arrêt.
2. Branchez le cordon de branchement dans une prise de courant polarisée de 120 volts, sur un circuit de 60 cycles et sur lequel aucun autre appareil n'est branché. Cet appareil est muni d'un dispositif de sécurité: une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'adapte que d'une seule façon à la prise de courant. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise de courant, inversez-la. Si elle ne s'y adapte toujours pas, adressez-vous à un électricien agréé. N'essayez pas de contourner ce dispositif de sécurité. Cette chaufferette est un appareil de 1000 watts, il est donc normal que sa prise soit chaude au toucher pendant son utilisation.

   Remarque: La base Footlight* s'allume à chaque fois que la fiche est branchée dans une prise électrique pour indiquer que la chaufferette est activée électriquement.

   Avertissement: Branchez le cordon directement dans la prise de courant. La chaufferette ne doit pas être utilisée avec un cordon prolongateur.
3. Tournez le bouton « commande thermostatique » à la position « HI ». Il peut se produire une vibration lorsque la chaufferette est allumée. Elle est normale et ne doit durer qu'environ 30 secondes. Lors de la première utilisation et durant quelques utilisations subséquentes, il est normal que la chaufferette dégage une légère odeur ou une légère fumée due à l'évaporation du revêtement d'usine.
4. Laissez fonctionner la chaufferette à la position « HI » durant au moins trois minutes pour amener l'élément de la chaufferette à sa température de fonctionnement optimale. Par la suite, le bouton « commande thermostatique » peut être réglé à la position adéquate pour maintenir le niveau de confort désiré.

   N'oubliez pas que lorsque le bouton « commande thermostatique » est placé à n'importe quelle position MARCHE inférieure à « HI », la chaufferette s'allume ou s'éteint automatiquement pour contrôler la production de chaleur, ce qui n'est pas toujours évident car, en raison de la chaleur résiduelle de l'élément chauffant, il semble toujours allumé sur la plupart des réglages. Vous pouvez également entendre un léger cliquetis lorsque les éléments chauffants s'allument ou s'éteignent.

   Si vous désirez plus de chaleur, tournez le bouton « commande thermostatique » à un réglage supérieur. Ainsi, le cycle MARCHE sera plus long et la chaufferette produira plus de chaleur. Si vous désirez moins de chaleur, tournez le bouton à un réglage inférieur. Ainsi, le cycle MARCHE sera plus court, produisant moins de chaleur.

   Remarque: Lorsque le régulateur thermostatique passe de MARCHE à ARRÊT, il est normal de voir un éclat de lumière près de la poignée profilée.
5. Pour arrêter la chaufferette, tournez le bouton « commande thermostatique » à la position ARRÊT et débranchez la fiche de la prise murale.

Nettoyage et rangement...

Laissez la chaufferette refroidir complètement avant de l'entretenir, de la nettoyer ou de la ranger. Assurez-vous également que le bouton « contrôle d'énergie » de la chaufferette est à ARRÊT et débranchée.

1. Ne vaporisez pas et ne versez pas d'eau, de produit de nettoyage, ni aucun autre liquide sur l'appareil ni dans l'appareil. Ne plongez pas la chaufferette dans un liquide.
2. Utilisez un chiffon non pelucheux humide et propre et un détergent doux pour nettoyer les surfaces extérieures. Les détergents puissants ou abrasifs peuvent endommager le revêtement extérieur.
3. À l'occasion, le réflecteur parabolique à l'intérieur de la grille aura besoin d'être nettoyé afin d'éliminer les poussières. Pour les éliminer, suivez les étapes suivantes: 1) Débranchez la chaufferette et laissez-la refroidir. 2) supportez le dos de la chaufferette. 3) Glissez un chiffon non pelucheux doux et propre par la grille. 4) Déplacez le chiffon sur la surface du réflecteur parabolique en insérant un long manche mince à travers la grille (peut-être un goujon ou le manche d'une cuillère de bois). Utilisez ce manche pour déplacer le chiffon d'un endroit à un autre sur la surface du réflecteur. 5) Retirez le manche et le chiffon lorsque la surface est propre.

   Remarque: Si vous laissez les poussières s'accumuler sur le réflecteur parabolique, cette accumulation peut faire surchauffer la chaufferette et déclencher l'alarme. Dans ce cas, nettoyez le réflecteur parabolique tel qu'il est indiqué ci-dessus. Une fois les poussières éliminées, l'appareil devrait fonctionner normalement. Cependant, si après le nettoyage la chaufferette ne fonctionne pas correcte-ment ou que l'alarme retentit, adressez-vous au Service à la clientèle Presto.
4. Enroulez le cordon autour de la base et rangez la chaufferette dans un endroit sec.
5. La base Footlight* contient une ampoule de veilleuse standard de 4 watts, de type C7 et que vous pouvez acheter dans une quincaillerie ou un magasin de grande surface. Si vous devez remplacer l'ampoule**, il est facile de le faire. D'abord, débranchez la chaufferette. Placez la chaufferette sur son dos, la base vers vous. Ensuite, basculez lentement la base vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez une plaque de métal au bas de la base. L'ampoule est dans l'ouverture entre la plaque de métal et l'avant de la base. Glissez votre pouce et votre index dans l'ouverture et desserrez l'ampoule (vers la gauche), jetez l'ampoule originale et vissez en place l'ampoule de rechange.

   ****MISE EN GARDE: Utilisez SEULEMENT une ampoule standard de veilleuse de 4 watts, 120 volts et de type C7 pour remplacer l'ampoule de la base Footlight*. L'usage d'une ampoule de puissance supérieure pourrait causer un incendie.**

Service après-vente...

Si la chaufferette est utilisée avec une prise c.a. desserrée ou usée, cette mauvaise connexion pourrait entraîner une surchauffe et une déformation de la fiche. Si la prise est déformée, nous vous suggérons de contacter le Service d'après-vente Presto.

Pour toute question concernant le fonctionnement de cet appareil PRESTO* ou pour commander des pièces de rechange, adressez-vous au Service à la clientèle Presto* en semaine de 8 h à 16 h (heure du centre) en appelant le 1-800-877-0441 ou écrivez à:

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Consumer Service Department
3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703, U.S.A.

Vous pouvez également nous contacter par le biais de notre site Internet au www.GoPresto.com. Nous répondrons à votre demande soit par téléphone, par lettre ou par courriel. Lorsque vous nous écrivez, veuillez inclure un numéro de téléphone et l'heure où nous pouvons vous rejoindre durant les jours de la semaine si possible.

Les pièces de rechange authentiques PRESTO* sont fabriquées avec la même précision et les mêmes normes de qualité que tous les appareils électroménagers PRESTO* et sont conçues pour fonctionner correctement sur ces appareils. Presto peut uniquement garantir la qualité et l'efficacité des pièces de rechange authentiques PRESTO*. Les pièces similaires, de marque différente ou générique, peuvent être de qualité inférieure ou fonctionner de façon différente. Pour être certain d'acheter une pièce de rechange PRESTO*, assurez-vous qu'elle soit de marque PRESTO*.

Garantie limitée Presto*

Cet appareil électroménager de qualité supérieure PRESTO* est conçu et fabriqué pour fournir de nombreuses années de fonctionnement satisfaisant dans des conditions normales d'usage ménager. Presto garantit au propriétaire d'origine de cet appareil, pendant une première année à partir de la date d'achat, qu'en cas de défaut de matière ou de main-d'oeuvre, l'appareil sera réparé ou remplacé à notre choix. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés pendant le transport. Pour obtenir un dépannage sous garantie de l'appareil, renvoyez-le, port payé, au Service à la clientèle Presto. Lors de l'expédition du produit, prière d'inclure la description du problème et d'indiquer la date d'achat de l'appareil.

Afin de tirer le maximum de satisfaction à l'utilisation de cet appareil électroménager PRESTO*, il est fortement recommandé de lire et d'observer les instructions contenues dans cette brochure. Le non respect et l'utilisation incorrecte ou abusive de l'appareil annulent la garantie. Cette garantie donne au consommateur des droits juridiques spécifiques et, éventuellement, d'autres droits qui sont différents d'une province à une autre. Cette garantie Presto est l'engagement personnel Presto, envers le consommateur, et est fait en remplacement de toutes garanties expresses.

NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC.
Eau Claire, WI 54703-3703